


# Регулировка системы обеспечения комфорта и удобства пользования

## Подогрев рукояток руля

Данный мотоцикл оснащен подогревом рукояток руля, позволяющим согреть руки во время движения.

Используйте перчатки как средство защиты от нагретых рукояток.

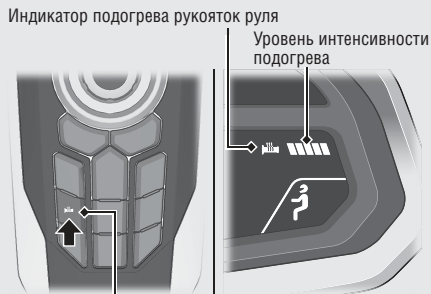

Выключатель подогрева рукояток руля

### Уровень интенсивности подогрева:

Выборанный уровень интенсивности подогрева изменяется при каждом нажатии выключателя подогрева рукояток руля.

### Индикатор подогрева рукояток руля:

Отображается при включенном подогреве рукояток руля.

Если индикатор подогрева рукояток руля

мигает: ➡ Стр. 193

## Управление подогревом рукояток руля


- 1 Запустите двигатель. ➡ Стр. 118
- 2 Нажмите выключатель подогрева рукояток руля. Подогрев рукояток руля включен.
- 3 Нажимайте выключатель подогрева рукояток руля для выбора уровня интенсивности подогрева.
  - ▶ При высокой температуре воздуха не оставляйте выключатель в положении максимального подогрева на продолжительное время.

## Выключение подогрева рукояток руля

Нажмите и удерживайте выключатель подогрева рукояток руля до тех пор пока индикаторы подогрева рукояток руля и уровня интенсивности подогрева не погаснут.

Не используйте подогрев в течение продолжительного времени, если двигатель работает на холостом ходу. Это может привести к разряду аккумуляторной батареи или её выходу из строя.

## Выкл (пустой)

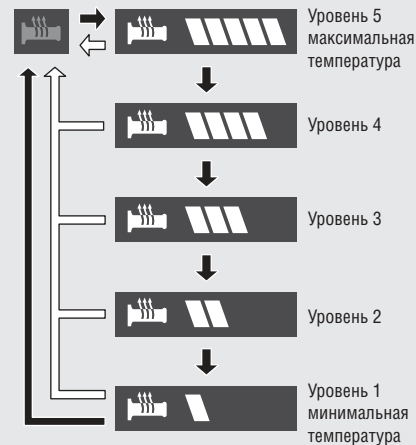

➡ : Нажмите выключатель подогрева рукояток руля

⇨ : Нажмите и удерживайте выключатель подогрева рукояток руля

Поддерживается выбранный уровень при переводе выключателя зажигания в положение ○ (Off) (выкл) и затем назад в положение | (On) (вкл).