


Если центральный и боковые кофры не открываются

В случае разряда элемента питания смарт-ключа Honda SMART Key, можно открыть левый боковой кофр с помощью встроенного ключа. В случае утери смарт-ключа Honda SMART Key, левый кофр можно разблокировать с помощью аварийного ключа. ➤ Стр. 222


Чтобы вынуть встроенный ключ из смарт-ключа Honda SMART Key, нужно нажать кнопку разблокировки на смарт-ключе, затем вытянуть ключ.

Чтобы установить встроенный ключ на место, вставьте его в смарт-ключ Honda SMART Key до щелчка.

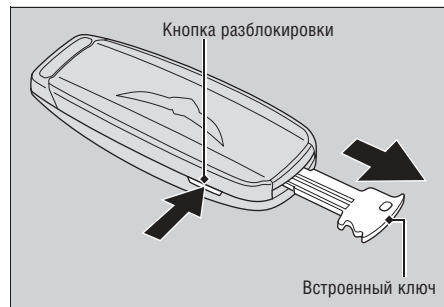

Чтобы открыть багажный кофр в экстренных случаях

1. Снимите заднюю центральную крышку с помощью плоской отвертки с обернутой ветошью жалом.

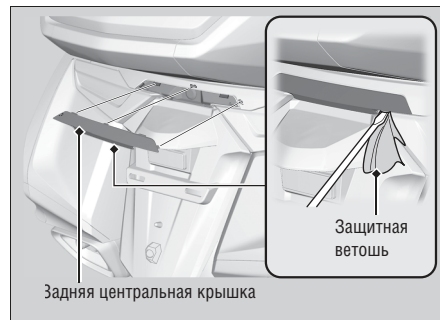

2. Извлеките встроенный ключ из смарт-ключа Honda SMART Key.

3. Вставьте встроенный ключ или аварийный ключ в механизм открывания левого кофра и поверните его по часовой стрелке, чтобы открыть кофр.

