


Если центральный и боковые кофры не открываются ► Открывание центрального кофра в экстренной ситуации

4. Разблокируйте механизм открывания правого кофра через хвостовик в левом кофре. Потяните механизм открывания правого кофра, чтобы открыть правый кофр.

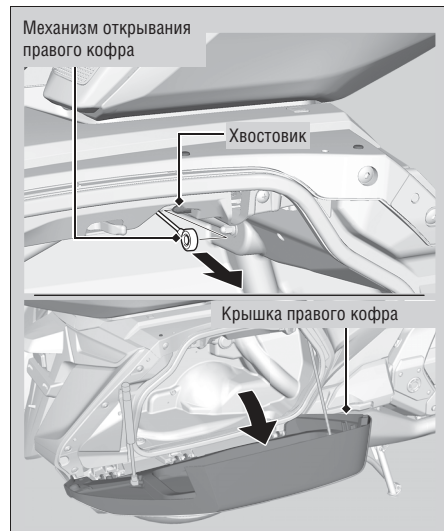


5. Установите механизм открывания правого кофра в хвостовик перед закрыванием кофров.

### Открывание центрального кофра в экстренной ситуации

GL1800/DA

1. Откройте правый и левый кофры. ➤ Стр. 201
2. Разблокируйте механизм открывания центрального кофра через хвостовик в правом кофре. Потяните механизм открывания центрального кофра, чтобы открыть центральный кофр.

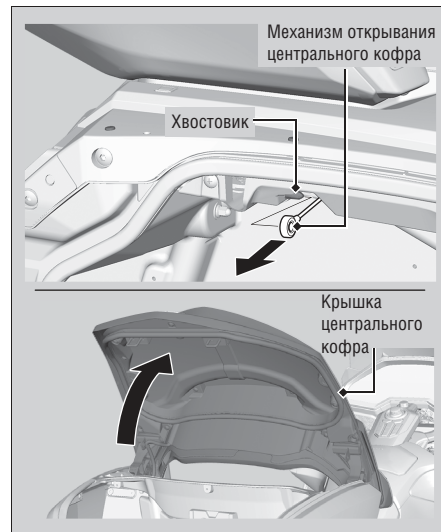

3. Установите механизм открывания центрального кофра в хвостовик перед закрыванием правого кофра.