



## Arka Fren Pedalı Boşluğunun Ayarlanması

Boşluk ayarlanırken ayar somunu üzerindeki kesiğin, fren kolu pimi üzerine oturduğundan emin olun.

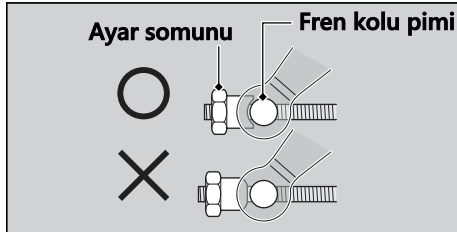

Eğer bu yöntemle uygun ayar elde edilemezse, yetkili servisine başvurun.

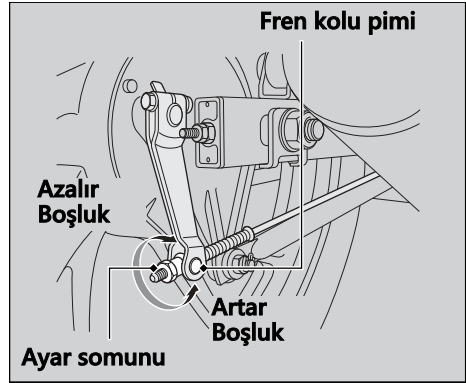

1. Arka fren ayar somununu her defasında yarım tur çevirerek ayarlayın.
2. Freni birkaç kere uygulayın ve fren pedalının bırakılmasının ardından tekerleğin serbest dönüşünü kontrol edin.