


# Yakıt Doldurma

Bu motosiklete yakıt doldurmak için arka selenin kaldırılması gerekir.

## Arka Sele

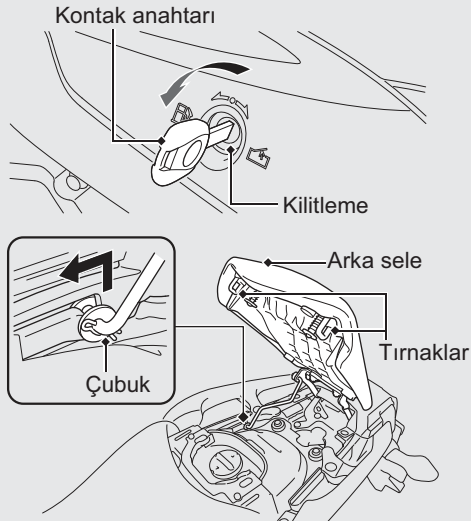

## Açma

- ① Kontakt anahtarını kilide takınız ve saatin aksi yönünde çeviriniz.
- ② Arka selenin ön tarafını yukarı kaldırınız.

## Kapatma

- ① Çubuğu yukarı doğru çekiniz.
- ② Arka selenin ön tarafını yerine oturuncaya kadar bastırınız.
  - ▶ Selenin ön tarafını hafif yukarı çekmek için tırnakların yerine iyice oturduğundan emin olunuz.
  - ▶ Kapatıldığında sele otomatik olarak kilitletir. Anahtarınızı arka selenin altındaki bölmede unutmamaya dikkat ediniz.
- ③ Anahtarı çıkarınız.