

# Система контроля крутящего момента (HSTC)

Вы можете выбрать желаемую степень ограничения крутящего момента или полностью отключить систему.

- ▶ Не производите какие-либо действия с переключателем HSTC во время езды. Прежде чем включить, отключить систему или выбрать желаемую степень ограничения крутящего момента остановите мотоцикл.
- ▶ Настройки HSTC не могут быть изменены во время работы системы (когда индикатор HSTC мигает).
- ▶ Каждый раз, при повороте ключа зажигания в положение | ON, степень ограничения крутящего момента автоматически устанавливается на уровень 2
- ▶ Если система переводится из отключенного состояние во включенное, степень ограничения крутящего момента устанавливается на уровень 2


## Установка степени ограничения крутящего момента HSTC.

Степень ограничения устанавливается нажатием на переключатель HSTC

- ▶ Уровень 2 – максимальная степень ограничения
- ▶ Уровень 1 – минимальная степень ограничения

## Включение и отключение HSTC.

Включение и отключение HSTC производится при помощи нажатия и удержания переключателя HSTC.

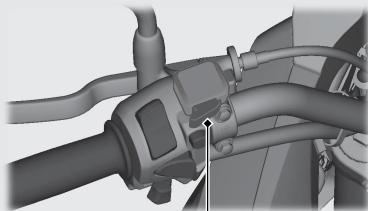

Переключатель системы контроля крутящего момента

