

Неисправность электрооборудования ► Перегоревшая лампа

- Слегка надавите на лампу и поверните ее против часовой стрелки.




- Установите новую лампу и соберите задний фонарь, выполняя операции в обратном порядке.
- Надежно затяните винт «С».

Момент затяжки: 6 Н·м (0,6 кгс·м)

Лампы передних и задних указателей поворота

- Отверните винт и снимите втулку.
- Снимите рассеиватели и прокладку.
- Слегка надавите на лампу и поверните ее против часовой стрелки

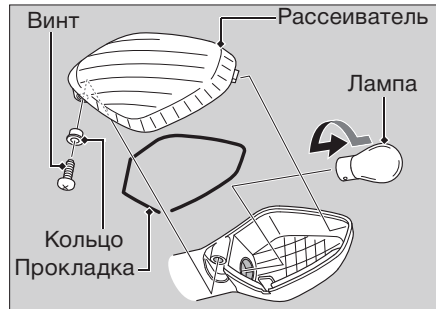

- Установите новую лампу и соберите указатель поворота. Установка производится в обратном порядке.
► Используйте только янтарные лампы.