


Motor Yağı ► Motor Yağının Ve Filtresinin Değiştirilmesi

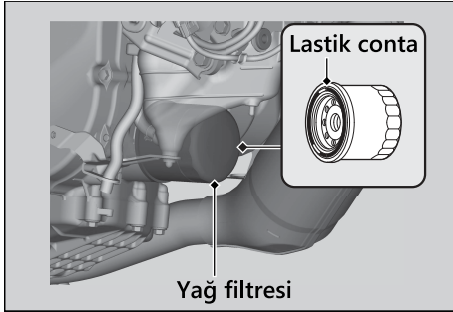

8. Yeni yağ filtresinin lastik contasına ince bir tabaka motor yağı sürünüz.
9. Yeni yağ filtresini takıp sıkınız.

Tork: 26 N·m (2.7 kgf·m, 19 lbf·ft)

10. Tahliye civatasına yeni bir sızdırmazlık pulu takınız. Tahliye civatasını sıkınız.

Tork: 30 N·m (3.1 kgf·m, 22 lbf·ft)

11. Karteri tavsiye edilen yağ (► S. 78, ► S. 152) ile doldurunuz ve yağ doldurma kapağını/seviye çubuğunu takınız.

Gerekli yağ

Yağı & motor yağı filtresini değiştirirken:

3.4 L (3.6 US qt, 3.0 Imp qt)

Sadece yağı değiştirirken:

NC750XA

3.1 L (3.3 US qt, 2.7 Imp qt)

NC750XD

3.2 L (3.4 US qt, 2.8 Imp qt)

12. Yağ seviyesini kontrol ediniz. ► S. 92
13. Yağ kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz.
14. Alt grenajı takınız.