


2. Yedek depo kapağını çıkarınız ve seviyesini izleyerek soğutma suyu ilave ediniz.
 - ▶ ÜST seviye işaretinin üzerine kadar yağ eklemeyiniz.
 - ▶ Yedek depo ağzından içeriye yabancı madde girmediğinden emin olunuz.
3. Yedek depo kapağını yerine iyice takınız.
4. Alt grenajı takınız.

⚠UYARI

Radyatör kapağını motor sıcakken çıkarmak üzerinize soğutma suyunun sıçramasına ve ciddi şekilde yanmanıza yol açabilir.

Radyatör kapağını açmadan önce daima motorun ve radyatör kapağının soğumasını bekleyin.

Soğutma Suyu ▶ Soğutma Suyunun Değiştirilmesi

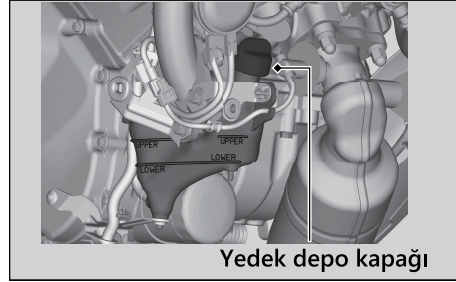

Soğutma Suyunun Değiştirilmesi

Uygun aletlere ve mekanik beceriye sahip değilseniz soğutma suyunu servisinizde değiştiriniz.