

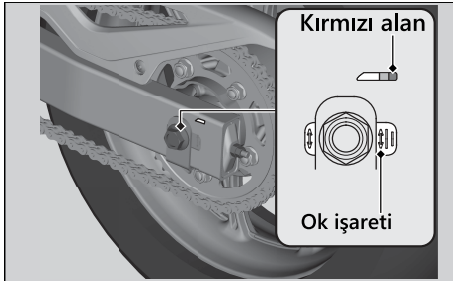
Tahrik Zinciri ► Tahrik Zinciri Sürgüsünün Kontrol Edilmesi

Tahrik Zinciri Aşınmasının Kontrol Edilmesi

Tahrik zincirini ayarlarken zincir aşınma etiketini kontrol ediniz. Eğer, zincirin uygun gevşekliğe ayarlanmasının ardından zincir ayarlayıcısı plakası üzerindeki ok işareti etiket üzerindeki kırmızı alana giriyorsa, zincir aşırı derecede aşınmıştır ve değiştirilmelidir.

Zincir: DID 520V0 veya RK 520KHO

Gerekirse tahrik zincirini servisinizde değiştirtiniz.

**Tahrik Zinciri Sürgüsünün Kontrol Edilmesi**

Tahrik zinciri sürgüsünün durumunu kontrol ediniz. Aşınma sınırı çizgisine kadar aşınmışsa tahrik zinciri sürgüsünün değiştirilmesi gereklidir. Gerekirse tahrik zinciri sürgüsünü servisinizde değiştirtiniz.

