

Debriyaj ► Debriyaj Kolu Boşluğunun Ayarlanması


Debriyaj Kolu Boşluğunun Ayarlanması

NC750XA

Üst Ayar

Ayarlamaya ilk olarak üst debriyaj teli ayarlayıcısı ile başlayınız.

1. Üst kontra somunu gevşetiniz.
2. Üst debriyaj teli ayarlayıcısını boşluk 10 ila 20 mm (0,4 ila 0,8 in.) olana dek çeviriniz.
3. Üst kontra somununun sıkınız ve boşluğu yeniden kontrol ediniz.

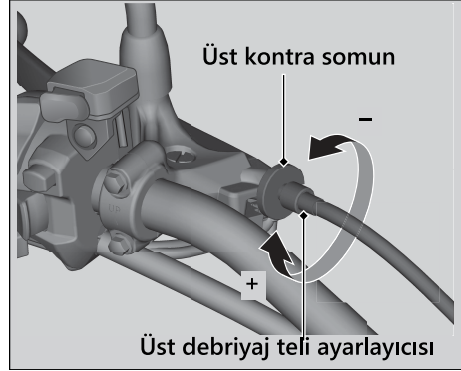

Alt Ayarlayıcı

Eğer üst debriyaj teli ayarlayıcısını limitinin ötesinde çevirirseniz veya eğer doğru boşluk elde edilemezse, alt debriyaj teli ayarlama somunu ile ayarlamaya çalışınız.

Bakım