

HFT (Human-Friendly Transmission)

《ニュートラルからオートマチックモードへの切換え》


N-D切換えスイッチ(D側)を、ニュートラル表示灯が消灯し、“D”表示が表示されるまで押しま

N-D切換えスイッチ(D側)




- ニュートラル時

ニュートラル表示灯

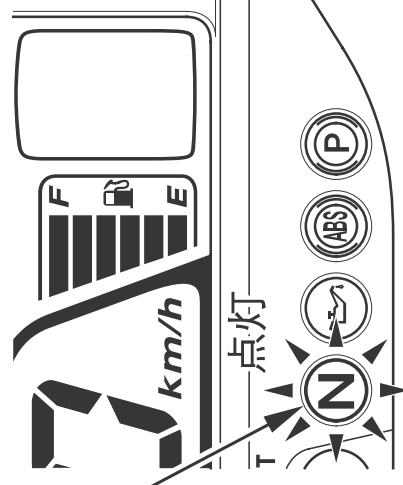

- Dモード時

“D”表示

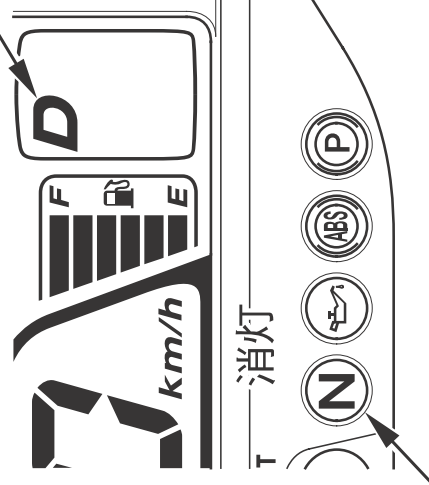

ニュートラル表示灯