


## エンジン始動 前ページの続き

- ③ メインスイッチをONに回す。

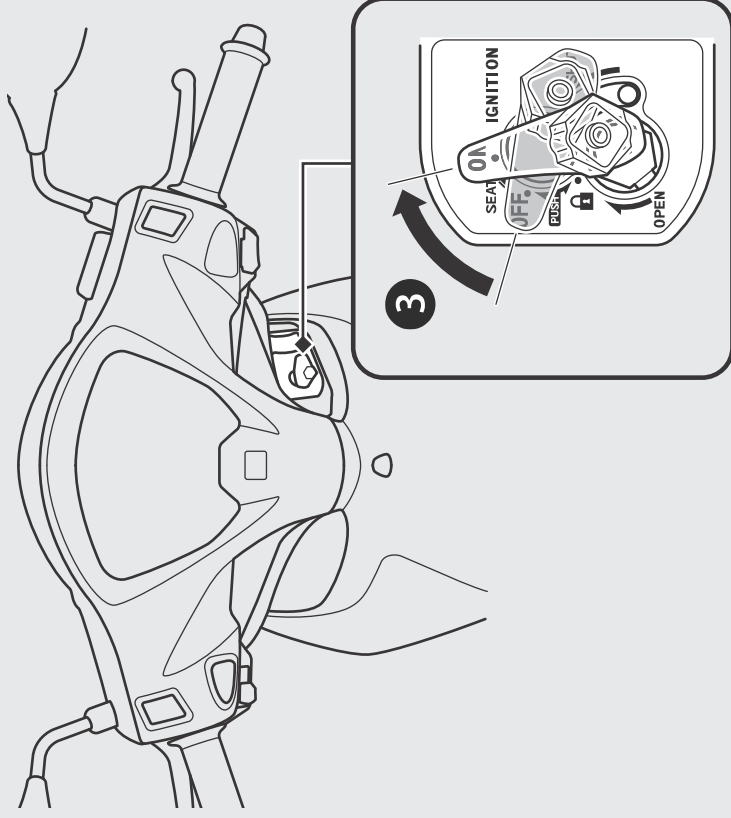

## スタータースイッチで始動する場合

- ④ スロットルグリップを完全に閉じたまま、スタータースイッチを押す。
  - ▶ エンジンがかかったらすぐに、スタータースイッチから手をはなしてください。

