


## フロントカバー

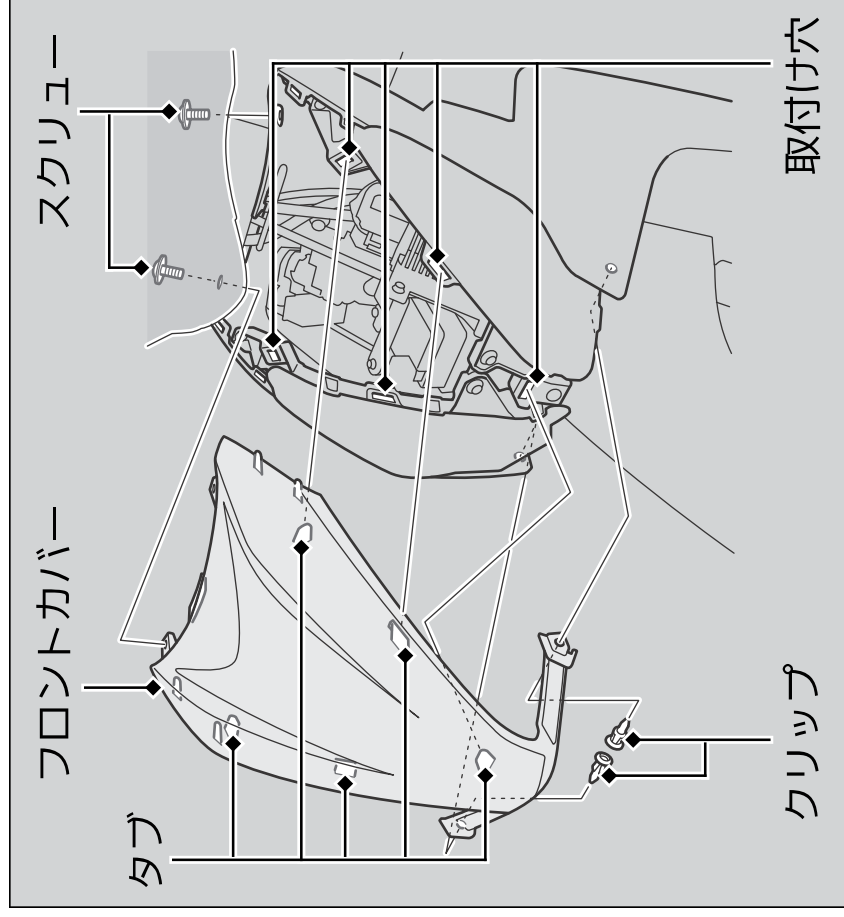

## ■取り外し

1. クリップを取り外す。▶ P. 52
2. スクリューを取り外す。
3. タブを取り付け穴から外し、フロントカバーを取り外す。
  - ▶ フロントカバーを強く引きすぎないように注意してください。

## ■取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。  
取り付け後は、フロントカバーが確実に取り付けられているか確認してください。