

## エンジンオイル交換時期調整


エンジンオイル交換時期表示 **OIL CHANGE** のリセット後から **OIL CHANGE** が点灯するまでの走行距離を任意に設定することができます。エンジンオイル交換時期調整は停車中に行ってください。

- ▶ 走行するとオドメーター表示に切り換わり、それまでの設定が保持されます。

### アドバイス

エンジンオイル交換時期表示は、エンジンオイル交換の目安です。  
メンテナンスノートに記載された交換時期をお守りください。

- 1 点灯到達距離表示に切り換える。 **▶P.19**
- 2 点灯到達距離表示中に、交換時期とエンジンオイル交換時期表示 **OIL CHANGE** が点滅するまでモードボタンを押し続ける。

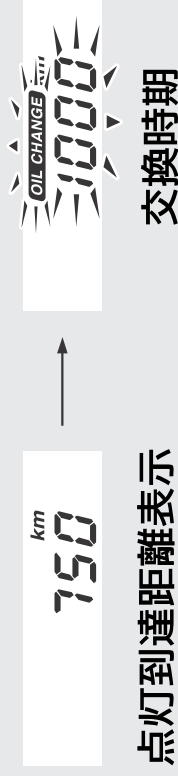

- 3 モードボタンを押し、交換時期を設定する。

- ▶ 500 km～6,000 km の間で 500 km ごとに設定できる。



- ▶ エンジンオイル交換時期表示 **OIL CHANGE** の初回リセット前かつ総走行距離が 1,000 km 未満の場合：500 km または 1,000 km を選択する。

