

ご使用前に

装備の
使いかた乗って
みよう！こんな
ときは…メンテナ
ンスにつ
いて

車両情報

さくしん

エンジンオイル

エンジンの性能を維持するためには、定期的なエンジンオイルの点検・補給が必要です。

汚れたオイルや古くなったオイルは、エンジンに悪影響を与えますので、早目に交換してください。

エンジン停止直後のメンテナンスは、エンジン本体、マフラーやエキゾーストパイプなどが熱くなっています。ヤケドにご注意ください。

オイル量の点検


- 1 平坦地でメインスタンドを立て、エンジンを3～5分間アイドリングさせます。
- 2 エンジン停止2～3分後にオイルレベルゲージを外します。
- 3 布等でオイルレベルゲージに付いたオイルを拭き取ります。
- 4 オイルレベルゲージをねじ込まず差し込みます。
- 5 オイルがオイルレベルゲージの上限と下限の間にあることを確認します。オイル量が下限に近かったら、上限まで補給します。

6 エンジンオイルの補給は、52ページ

参照。

オイルレベルゲージを確実に取付けます。

オイルレベルゲージ

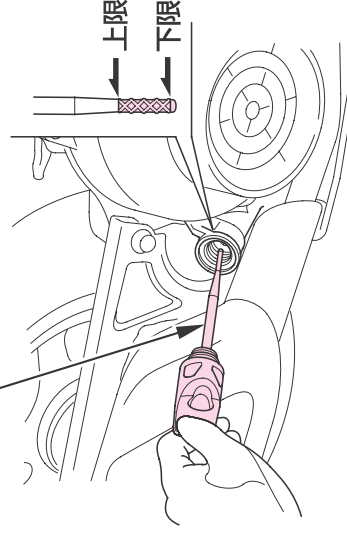

オイルの補給

推奨オイル

Honda純正オイル(4サイクル二輪車用)

| | |
|--------------|--------|
| | ウルトラE1 |
| JASO T 903規格 | MB |
| SAE規格 | 10W-30 |
| API分類 | SJ級 |

相当品をご使用の場合

オイル容器の表示を確認し、下記のすべての規格を満たしているオイルをお選びください。

- JASO T 903規格(二輪車用オイル規格): MB
- SAE規格: 外気温に応じ次ページの表から選択
- API分類: SG, SH, SJ級相当

相当品がすべての規格を満たしている場合でも特性が異なりこの車に適合しない場合があります。

⚠️ アドバイス

銘柄やグレードの異なるオイルを混用しないでください。また、低品質オイルは使用しないでください。オイルの变质などにより、この車本来の性能が発揮できないばかりでなく、エンジンの故障や損傷の原因となります。