


エアクリーナ

この車には、ろ紙にオイルを含ませたビス
カスタイプのエアクリーナエレメントが装
備されており、点検・清掃は不要です。
10,000kmごとに交換してください。

エアクリーナエレメントの交換


1 ビスを外し、エアクリーナカバーを
取外します。

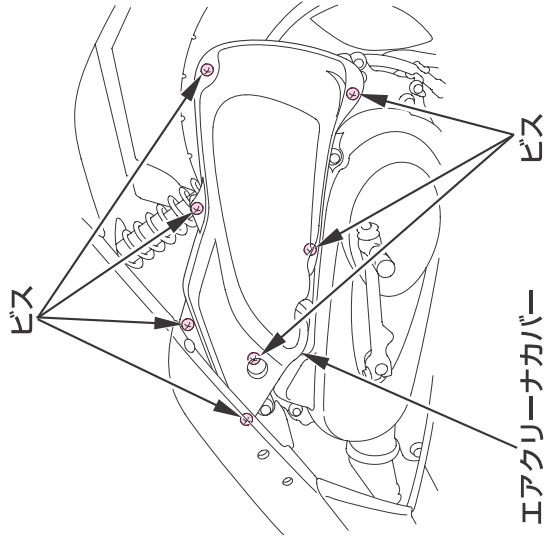

2 エアクリーナエレメントを取外しま
す。

取外した後ケース内にゴミやほこり等がない
ことを確認し、ある場合は取除きます。

エアクリーナエレメント

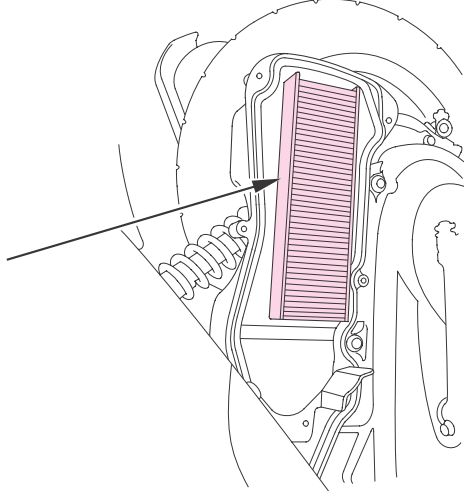

3 取外しの逆手順で、新品のエアクリ
ーナエレメントを取付けます。

⚠️ アドバイス

- エアクリーナエレメントの取付けが
不完全であると、ゴミやほこりを直
接吸ってシリンダの摩耗や出力低下
を起こし、エンジンの耐久性に悪影
響を与えます。確実に取付けてくだ
さい。
- また、洗車時エアクリーナに水を入
れないようご注意ください。エアク
リーナ内部に水が入ると、始動不良
等の原因になります。