


Strumentazione

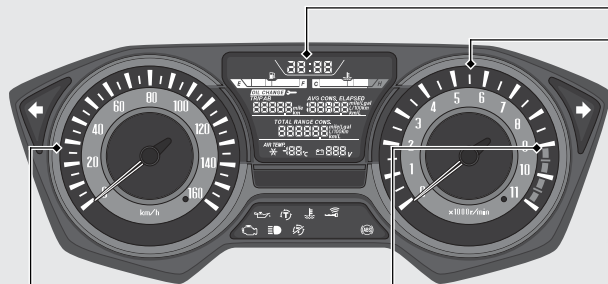

Contagiri

AVVERTIMENTO

Evitare di portare il regime motore fino alla zona rossa del contagiri. Un regime motore eccessivo può pregiudicare la vita utile del motore.



Pulsante **INFO A**

Pulsante **INFO B**

Tachimetro

Indica la velocità espressa in chilometri all'ora (km/h) e/o miglia all'ora (mph) in base alla versione.

Zona rossa contagiri
(regime motore eccessivo)

Controllo del display

Quando il commutatore di accensione viene portato in posizione **I** (On), le lancette del tachimetro e del contagiri si spostano a fondo scala una sola volta e vengono visualizzati tutti i segmenti digitali e tutte le modalità. Se alcuni non vengono visualizzati correttamente, fare controllare il problema presso la concessionaria.

Versione ED/II ED/IV ED/TU/II TU/III TU "mile", "mile/gal", "mile/L" non visualizzate.