


## Batteria

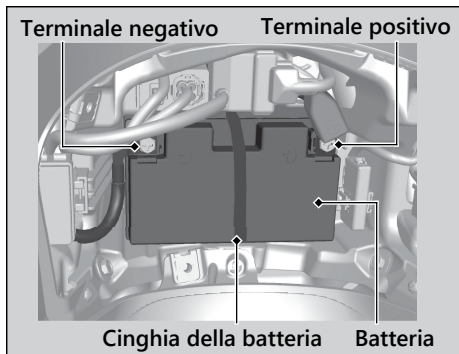

### | Rimozione

Assicurarsi che il commutatore di accensione sia in posizione **O** (Off).

1. Rimuovere il coperchio della batteria. ➤ P. 87
2. Scollegare il terminale negativo  $\ominus$  dalla batteria.

3. Scollegare il terminale positivo  $\oplus$  dalla batteria.
4. Rimuovere la batteria facendo attenzione a non far cadere i dadi dei terminali.
  - ▶ Rimuovere la batteria tirandone la cinghia con una mano e sorreggendo la batteria con l'altra.

### | Installazione

Installare i componenti nell'ordine inverso rispetto alla rimozione. Collegare sempre per primo il terminale positivo  $\oplus$ . Verificare che bulloni e dadi siano correttamente serrati.

Dopo aver ricollegato la batteria, assicurarsi che i dati dell'orologio siano corretti. ➤ P. 35

Per una gestione corretta della batteria, vedere "Elementi essenziali della manutenzione". ➤ P. 76

"Batteria completamente scarica". ➤ P. 124