

《ブレーキパッドの点検》(メーカー推奨項目)  
ブレーキを作動させ、ブレーキパッドの摩擦点を点検します。


### 〔前輪〕

ブレーキキャリパのカバーを外し、パッドの溝がなくなったら、パッドの摩擦限界です。

### 〔後輪〕


ブレーキキャリパの後側からのぞいて、パッドの摩擦限界溝がブレーキディスクの側面に達したら、パッドの摩擦限界です。

### 〔前輪〕

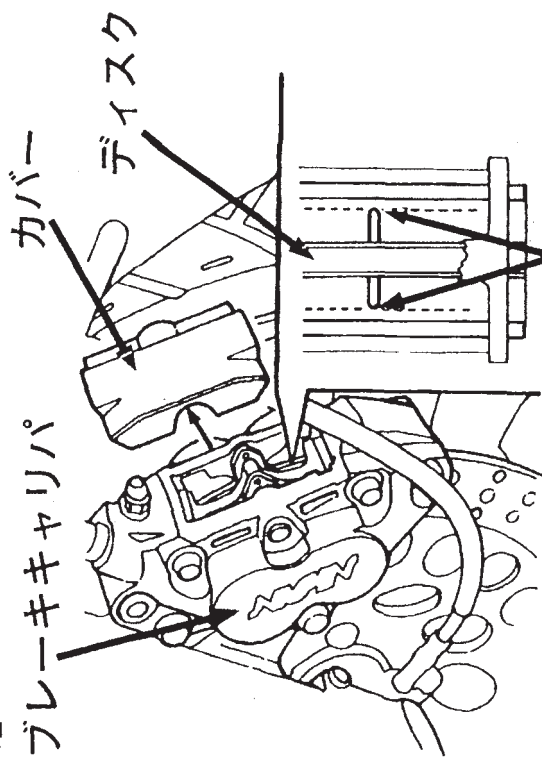

パッドの摩擦限界溝  
ブレーキキャリパ

### 〔後輪〕

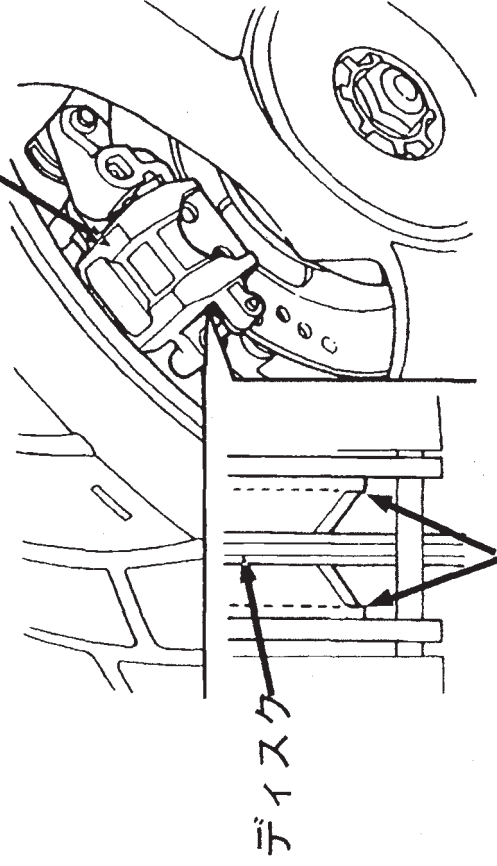

パッドの摩擦限界溝