


《ブレーキのきき具合》

乾燥した路面で、低速走行して前輪ブレーキ、後輪ブレーキを別々に作動させ、きき具合が十分であるかを点検します。

タイヤの点検

《タイヤの空気圧》

タイヤの空気圧をタイヤゲージで点検します。空気圧は、タイヤが冷えているときに測定してください。

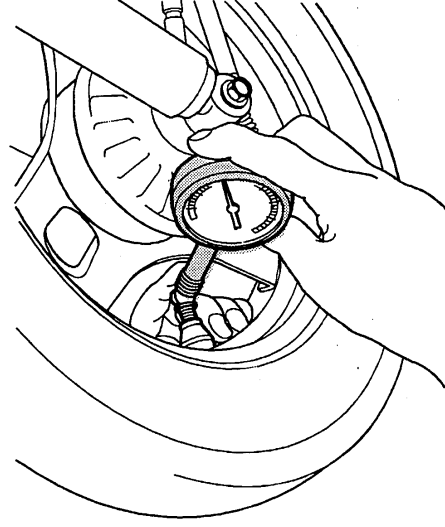

《亀裂と損傷》

タイヤの接地面や側面に亀裂や損傷がないかを目視により点検します。

