


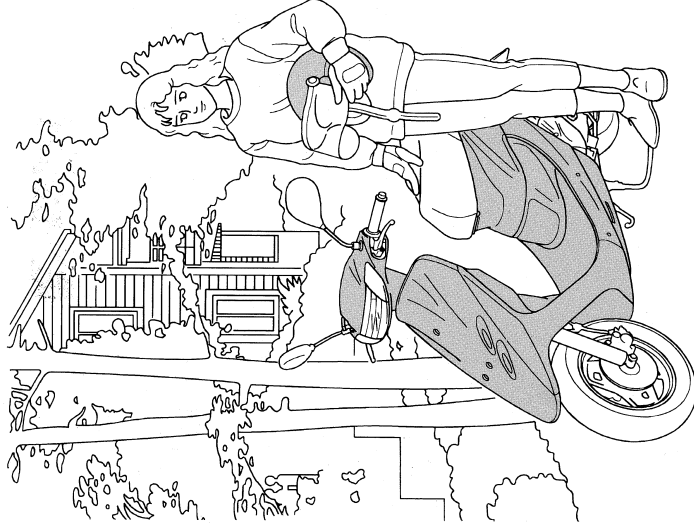

HONDA Dio Dio SR Dio ZX

取扱説明書

この取扱説明書には、お車の正しい取扱い方、安全な運転のしかた、簡単な点検の方法などについて説明してあります。
取扱説明書をよく読んで安全な運転をしましょう。



お車や、サービスに関してお気づきの点、ご意見などがございましたら、お買いあげたいたいくホンダ販売店)または下記のご相談窓口)にお気軽にお申しつけください。
なお、各地区のホンダ二輪代理店でもお受けたいしております。

名	称	電 話 番 号	郵 政 番 号	所 在 地
本田技研工業株式会社 お客様相談部	東 京	03(3423)4211	107	東京都港区南青山2-1-1
	札 幌	011(781)2929	065	北海道札幌市東区本町2条10-2-29
	仙 台	022(288)6561	983	宮城県仙台市若林区六丁の目西町1-10
	名古屋	052(863)2929	454	愛知県名古屋市中川区五月通4-22
	大 阪	0720(29)7755	572	大阪府堺区川市池田中町2-12
	福 岡	092(962)2466	811-01	福岡県粕屋郡新宮町大字下研字塚田599

- 所在地、電話番号が変更になることがありますのでご了承ください。
- ホンダ二輪代理店につきましては別冊「整備手帳」の住所一覧をご覧ください。

1	目次
2	各部の名称
4	安全運転のために
8	メータの見かた、スイッチ・装備の使いかた
16	正しい運転操作
23	運行前点検、定期点検
37	簡単な整備
44	車のお手入れ、色物部品をご注文のとき、フレーム号機
45	エンジンが始動しないとき
46	諸元表、サービステータ
48	さくいん

Y (HC) 100009312R
本田技研工業株式会社

30GBL600
00X30-GBL-6000