

運行前点検・定期点検（運行前点検）

ブレーキの点検

《ブレーキレバーの引きしろ・きき具合》

(SR. ZX の前輪を除く)


- ブレーキレバーの遊び(引きしろ)

ブレーキレバーには適切な遊びが必要です。ブレーキレバーを放した状態から、レバーを軽く引き、重く感じるまでの遊び(引きしろ)が適当であるかを点検します。

ブレーキレバーの遊びが適当でないときや、引きごたえがやわらかく感じられる場合は異常です。

前輪ブレーキレバーの遊び：10-20 mm

後輪ブレーキレバーの遊び：10-20 mm

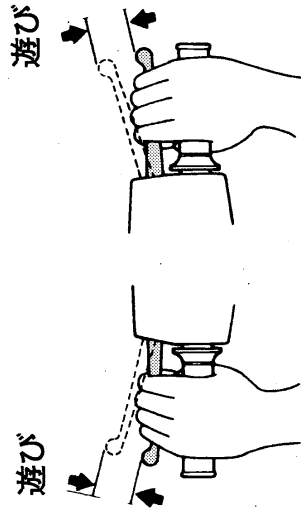

《ブレーキレバーの引きしろ・きき具合》

(SR. ZX の前輪のみ)

- ブレーキレバーの遊び

抵抗を感じるままで、手でブレーキレバーを引くとき、レバー先端の遊びが適当であるかを点検します。

ブレーキレバーを強く引いたとき、やわらかくふわふわする感じの場合は異常です。

前輪ブレーキレバーの遊び：10-20 mm

《ブレーキリザーバタンク液量の点検》

(SR. ZX の前輪のみ)

平坦地でメインスタンドを使い車体を垂直にして、ハンドルを左右に動かし、リザーバタンクキャップ上面を水平にして点検します。

液面が下限(LOWER)以上にあるかを点検してください。

ブレーキ液の補給は、39 ページ参照。

万一、液の減り方が著しい場合は、ブレーキ系統の液漏れが考えられます。ブレーキホース、パイプの液漏れの点検をしてください。

ブレーキ液漏れの点検は、31 ページ参照。

