

運行前点検・定期点検（6か月点検）

ブレーキの点検

《ブレーキレバーの引きしろ・きき具合》

•ブレーキレバーの遊び


(SR、ZXの前輪を除く)

抵抗を感じるまで、手でブレーキレバーを引
き、レバー先端の遊びの量が規定の範囲内に
あるかをスケールなどで点検します。

遊びの調整は、37 ページ参照。

前輪ブレーキレバーの遊び：10-20 mm

後輪ブレーキレバーの遊び：10-20 mm

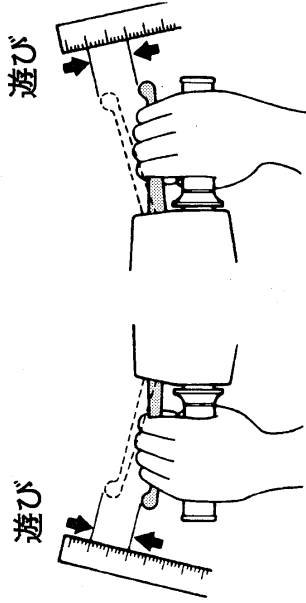

•ブレーキレバーの遊び

(SR、ZXの前輪のみ)

抵抗を感じるまで、手でブレーキレバーを引
き、レバー先端の遊びの量が規定の範囲内に
あるかをスケールなどで点検します。

ブレーキレバーを強く引いたとき、やわらか
くふわふわする感じの場合は異常です。

前輪ブレーキレバーの遊び：10-20 mm

《ブレーキリザーバタンク液量の点検》

(SR、ZXの前輪のみ)

平坦地でメインスタンドを使い車体を垂直に
して、ハンドルを左右に動かして、リザーバタン
クキャップ上面を水平にして点検します。

液面が下限(LOWER)以上にあるかを点検
してください。

ブレーキ液の補給は、39 ページ参照。

万一、液の減り方が著しい場合は、ブレーキ系
統の液漏れが考えられます。ブレーキホース、
パイプの液漏れの点検をしてください。

ブレーキ液漏れの点検は、31 ページ参照。

