


エアクリリーナエレメントの点検


エアクリリーナエレメントを取出し、汚れによる詰りなどが目視により点検します。汚れがひどい場合は、清掃してください。清掃の方法は、43 ページ参照。

〈取外し〉

1. ビスを外して、エアクリリーナカバーを取外します。
2. エアクリリーナエレメントを取外して点検します。

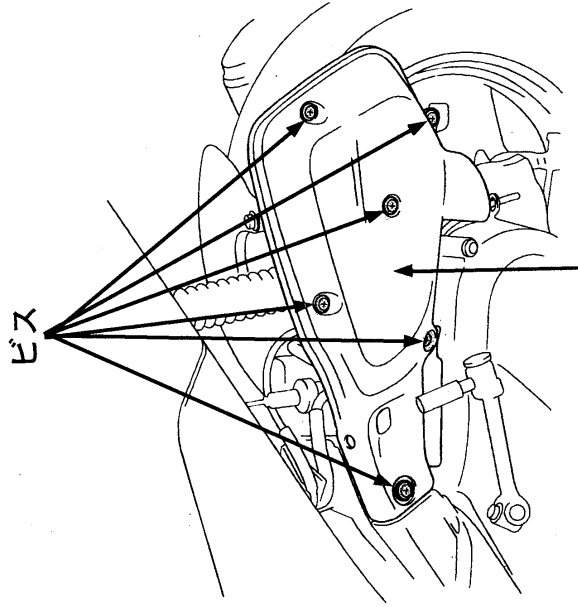

エアクリリーナエレメント

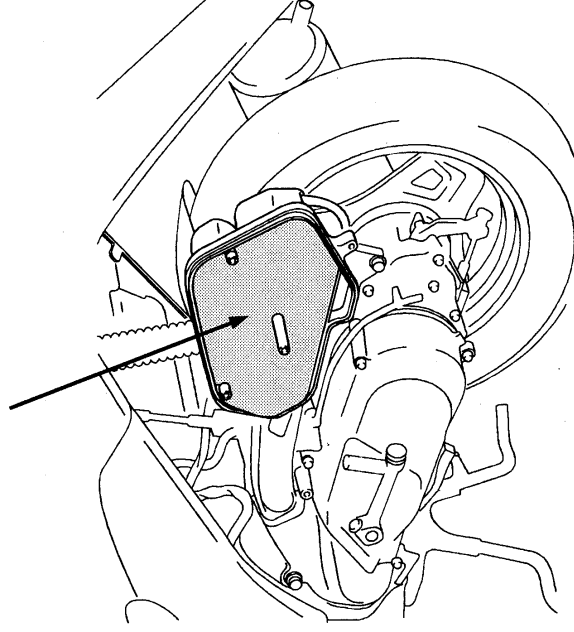

〈取付け〉

取付けは、取外しの逆手順で行います。

注意

- エアクリリーナエレメントの取付けが不完全であると、ゴミやほこりを直接吸ってシリンダの摩擦や出力低下を起し、エンジンの耐久性に悪影響を与えます。確実に取付けてください。
- また、洗車時エアクリリーナに水を入れないようご注意ください。エアクリリーナ内部に水が入ると、始動不良等の原因になります。