

エンジンが始動しないとき

ご使用中に万一故障した場合は、お買いあげ販売店もしくは最寄りのホンダ販売店へお気軽にお申しつけください。

エンジンがかからない。
走行中に止まってしまおう。




こんなときは、ホンダ販売店に持ち込む前に、次のことを調べてみましょう。

- ガソリンが入っていますか。
燃料計の針がレッドラインに入っていたらガソリンを補給してください。
- エンジンのかけかたは正しいですか。
(エンジンのかけかたは、16 ページ参照)

クリップの取外し、取付けかた

《取外し》

- ① 中央部のピンを押し込んでロックを解除します。
- ② クリップを引き抜きます。

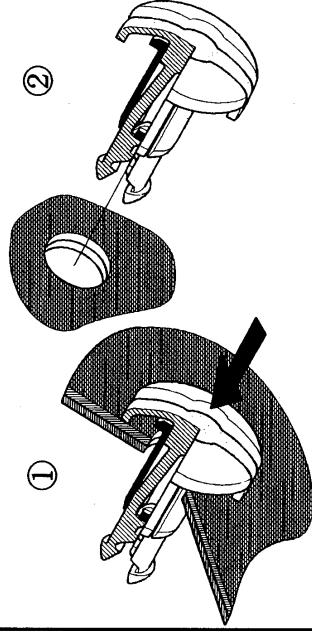

《取付け》

- ① ピンの先端を軽く開きながら、ピンを押し戻して取付け状態にします。
- ② クリップを穴に差し込みます。
- ③ ピンを軽く押してロックします。

