

# メーターの見かた、使いかた

## エンジンオイル交換時期表示

走行距離が初回1,000kmまたは、エンジンオイル交換時期表示をリセットした時点より6,000kmを経過すると表示します。

エンジンオイル交換時期表示が現われたときが、エンジンオイル交換の目安です。

エンジンオイルの交換は、Honda販売店にご相談ください。



## 《エンジンオイル交換時期表示のリセット》

1. リセットボタンを押した状態でメインスイッチを“ON”にし、リセットボタンを約3秒間押し続けます。
2. エンジンオイル交換時期表示が消えてリセットされます。

## 知識

- エンジンオイル交換時期表示はメインスイッチを“ON”にすると表示し数秒後に消えるのが正常です。
- エンジンオイル交換時に必ずリセットしてください。リセットを行わないと交換時期の目安にはなりません。

## エンジンオイル交換時期表示

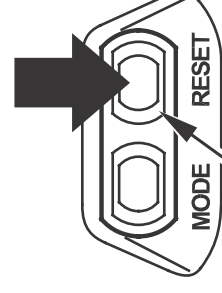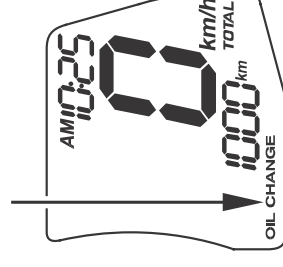

リセットボタン