

2. メインスイッチのキーを燃料タンクキャップに差し込み、右に回します。

3. 燃料タンクキャップを左に回して開けます。

4. ガソリンを注入口の下側にあるレベルプレート下端まで入れます。

ガソリンをレベルプレート下端以上に入れると、燃料タンクキャップのブリーザーザ孔からガソリンがにじみ出ることがあります。


5. 燃料タンクキャップを右に回し、タンクキャップの“△”マークとキャップ下の“△”マークが合うところまで確実に回します。

6. メインスイッチのキーを左に回し、キーを抜きます。

燃料タンクキャップがロックされないと、メインスイッチのキーは抜けません。

7. 燃料タンクリッドを閉じます。

レベルプレート下端      メインスイッチのキー

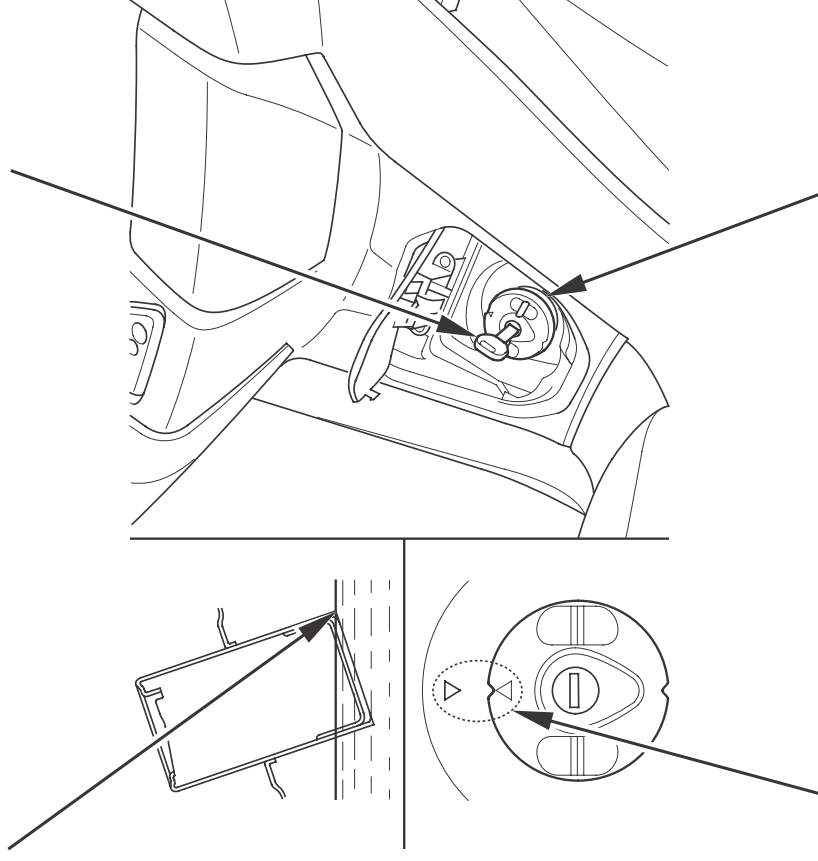

“△”マーク

燃料タンクキャップ