


時計(12 時間表示)  
時計の合わせかた **▶P.16**

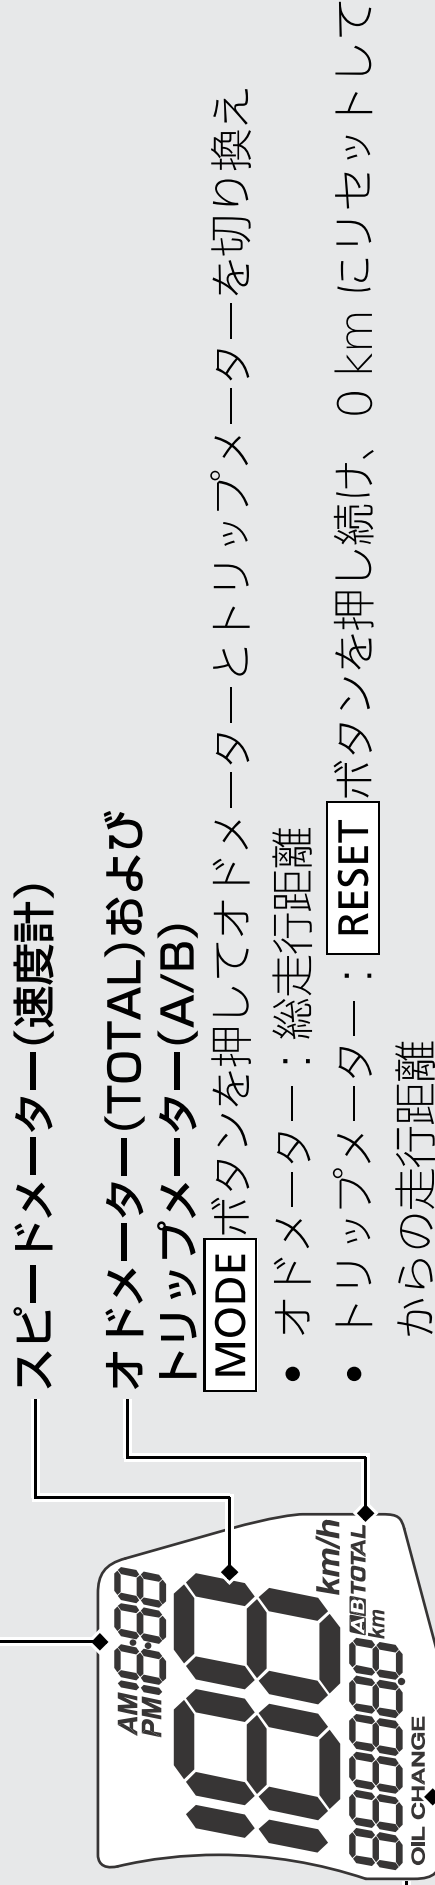

## エンジンオイル交換時期表示

走行距離が初回 1,000 km または、エンジンオイル交換時期表示をリセットした時点より 6,000 km を経過すると表示

▶ エンジンオイル交換時期表示が現われたときが、エンジンオイル交換の目安です。エンジンオイルの交換は、Honda 販売店にご相談ください。

## リセットのしかた

- 1 **RESET** ボタンを押したままメインスイッチを ON にする。
- 2 そのままエンジンオイル交換時期表示が消えるまで **RESET** ボタンを押し続ける。
  - ▶ エンジンオイル交換時に必ずリセットしてください。リセットを行わないと交換時期の目安にはなりません。