


シート

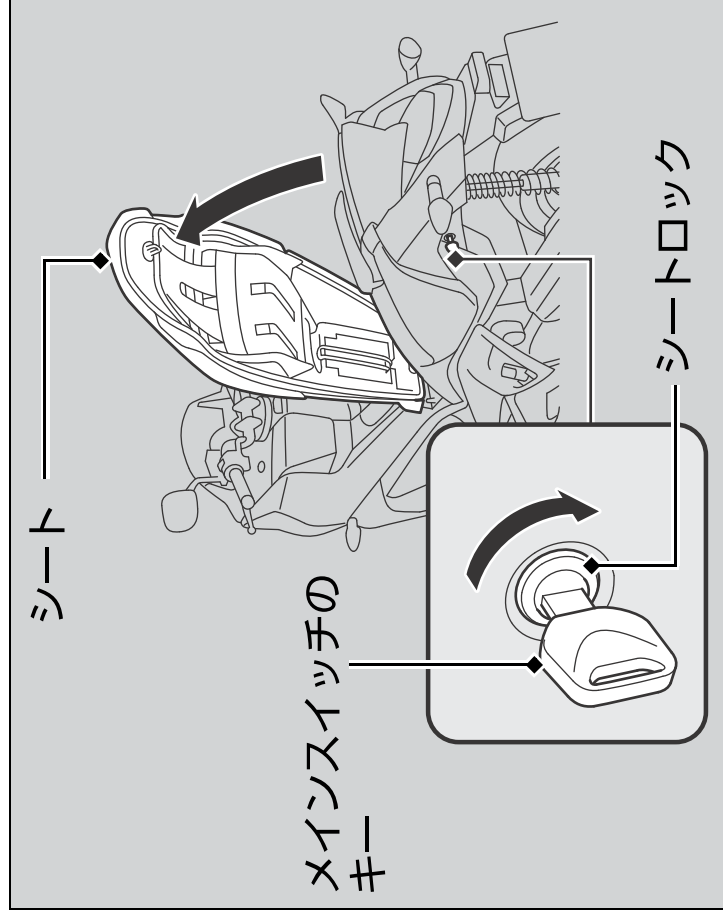

■開けかた

メインスイッチのキーをシートロックに差し込み、右に回してシートロックを解除し、シートを開けます。

■閉じかた

シートをおろし、シート後部を上から押してロックします。
シートを軽く持ち上げて、ロックがかかっていることを確認してください。
メインスイッチのキーをシート下に置き忘れた状態でシートを下げると自動的にロックされ、キーを取り出せなくなりますのでご注意ください。