


## 冷却水の補給

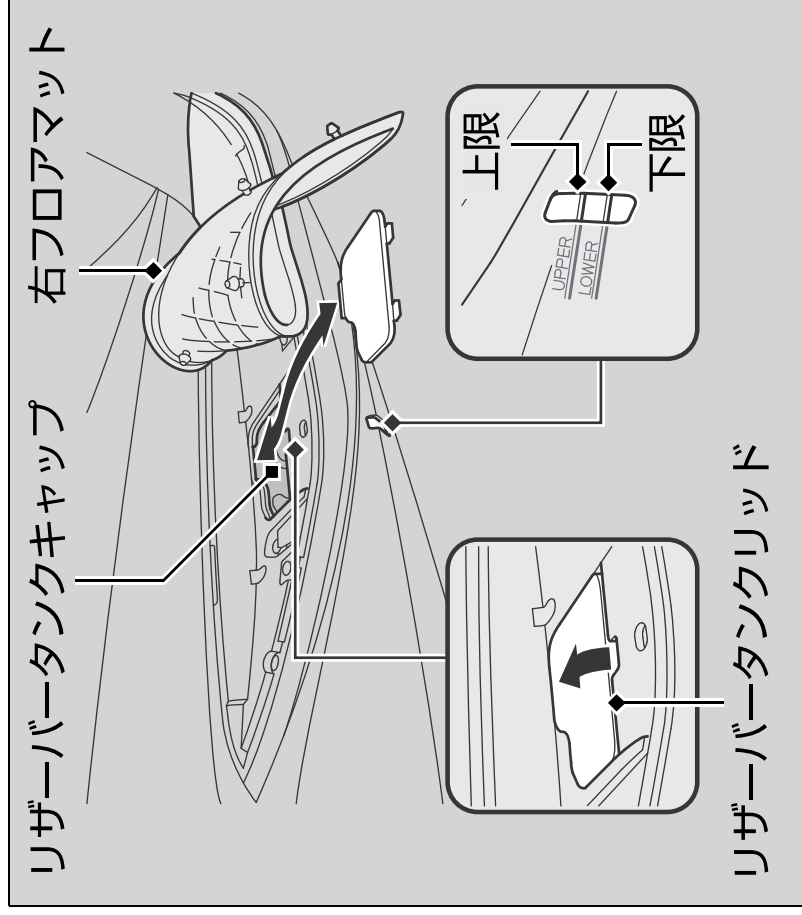

冷却水の補給はリザーバータンクキャップから行い、ラジエーターキャップは外さないでください。

1. 右フロアマットをめくる。
2. リザーバータンクリッドを取り外す。
3. リザーバータンクキャップを取り外し、冷却水のレベルを確認しながら補給する。
  - ▲ 上限を超えて補給しないでください。
  - ▲ ごみが入らないようにしてください。
4. キャップを確実に取り付ける。
5. リザーバータンクリッド、右フロアマットを取り付ける。

## 警告

エンジンが熱いときにラジエーターキャップを外すと冷却水が噴き出し、重いヤケドを負います。

ラジエーターキャップを外す前には、必ずエンジン、ラジエーターが冷えていることを確認してください。