


ブレーキ液の点検

1. 足場のしっかりとした平坦地にメインスタンドを立てる。
2. リザーバータンク上面を水平にし、液面が点検窓の下限(LOWER)以上にあることを確認する。
 - ▶ 液面が下限以下の場合やブレーキレバードの遊びが大ききときは、ブレーキパッドの摩耗の点検を行ってください。

パッドが摩耗していない場合、あるいは液漏れやホースに損傷がある時は Honda 販売店にご相談ください。

フロント

前輪ブレーキリザーバータンク

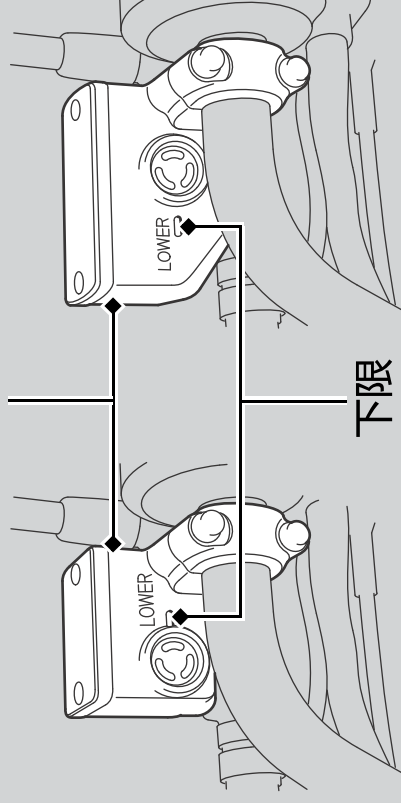


FAZE, FAZE TYPE-S

FAZE < ABS >

リア

前輪ブレーキリザーバータンク

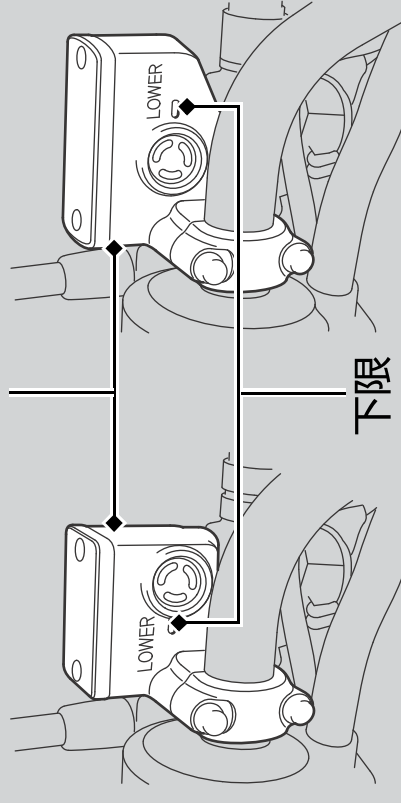

FAZE, FAZE TYPE-S

FAZE < ABS >