


ヒューズ切れ

ヒューズボックス内のヒューズ

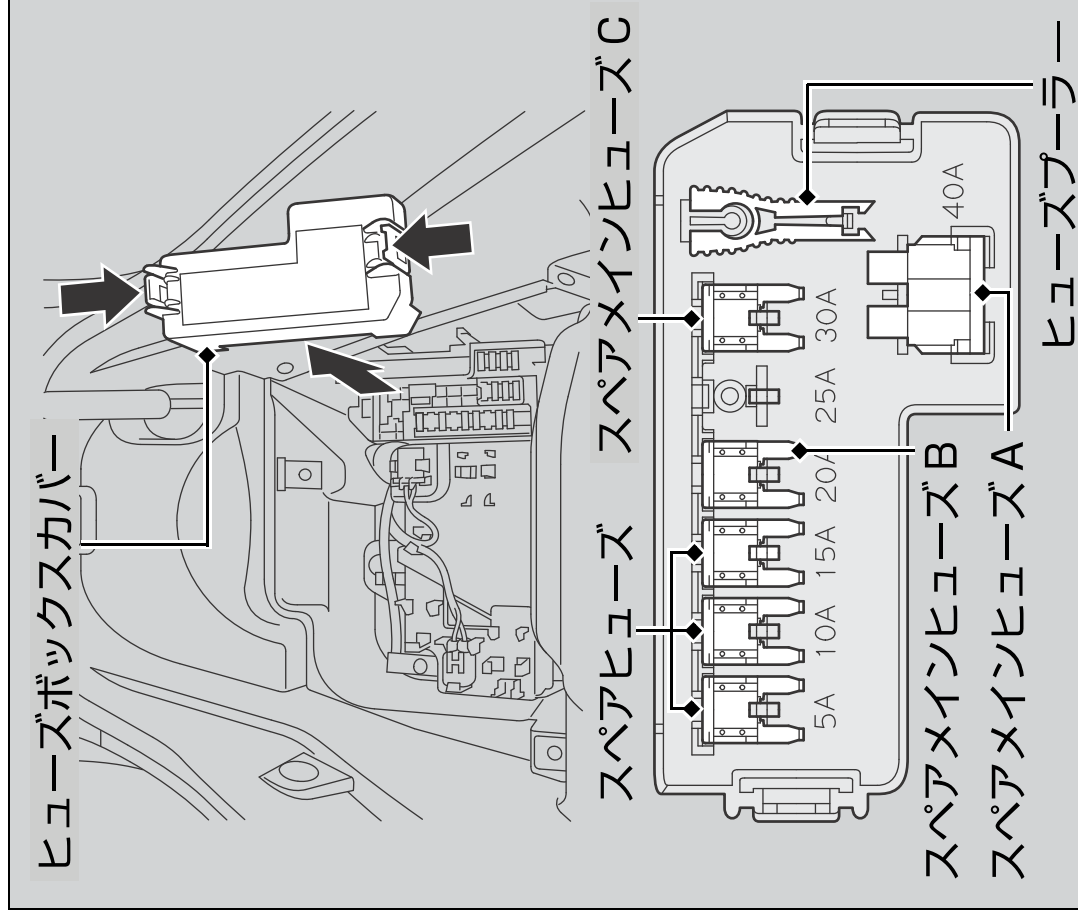

1. シートを開ける。 ➡ P. 42
2. バッテリーカバーを取り外す。 ➡ P. 44
3. ヒューズボックスのカバーを取り外す。
4. ヒューズが切れている場合はヒューズプーラーを使って、同じ容量のスペアヒューズと交換する。
 - ▶ スペアヒューズとヒューズプーラーはヒューズボックスカバー裏側にあります。
5. ヒューズボックスのカバーを取り付ける。
6. バッテリーカバーを取り付ける。
7. シートを閉じる。

ヒューズの取り扱いについてはメンテナンスの基礎知識をご確認ください。 ➡ P. 37