

ドライブチェーンの点検

《ドライブチェーンのたるみ》


- スタンドを立て前後スプロケットの中央を手で上下に動かして、チェーンのたるみが規定の範囲内にあるかをスケールなどで点検します。

ドライブチェーンのたるみ：15-25 mm
また、車体を垂直にし、車体を前後に動かしてチェーンが滑らかに回転するかを点検します。チェーンの回転が滑らかでない場合や、異音が出る場合は異常です。

- チェーンの給油状態を点検します。給油を必要とする場合は、65 ページを参照してください。

注意

- ドライブチェーンのたるみが40 mm 以上の場合、絶対に走行しないでください。

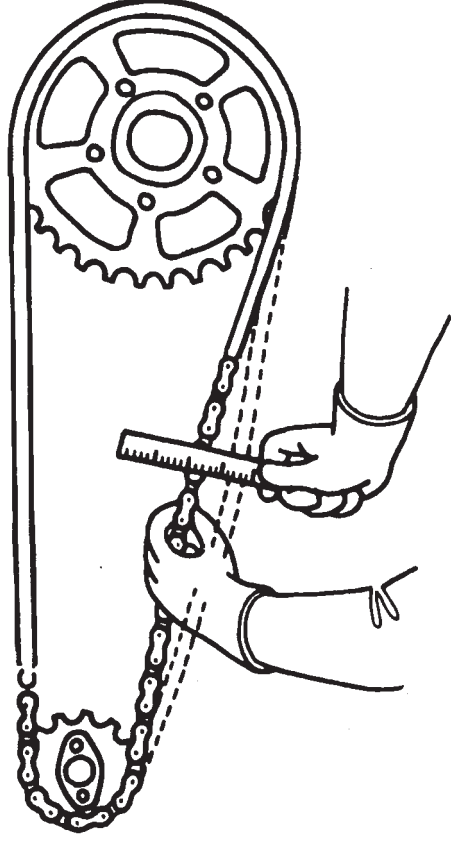

ドライブチェーンのたるみ

