

## エアクリーナエレメントの点検

エアクリーナエレメントを取出し、汚れによる詰りなどがなにかを目視により点検します。

### 《取外し》

1. ビスを外し、エアクリーナカバーを取外します。
2. エアクリーナエレメントを取外します。


### 《取付け》

取外しの逆手順で取付けます。  
清掃の方法は、66 ページ参照。

### 注意

- エアクリーナエレメントの取付けが不完全であると、ゴミやほこりを直接吸ってシリンダの摩耗や出力低下を起し、エンジンの耐久性に悪影響を与えます。確実に取付けてください。
- また、洗車時エアクリーナに水を入れないようご注意ください。エアクリーナ内部に水が入ると、始動不良等の原因になります。

エアクリーナカバー

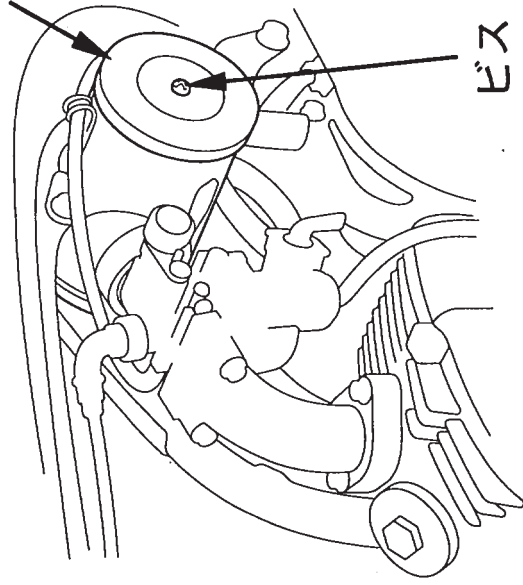

エアクリーナ  
エレメント

