


## ブレーキパッドの摩耗の点検

パッドの摩耗限界溝がブレーキディスクの側面に達したら、パッドの摩耗限界です。

摩耗限界に達したら左右同時にパッドを交換してください。

ブレーキパッドの交換は、Honda 販売店にご相談ください。

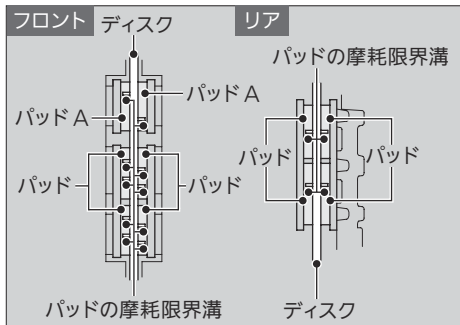

1. **フロント** ブレーキキャリパーの前側からのぞいて点検します。
  - ▶ 点検は片側だけでなく、左右のキャリパーで行ってください。
  - ▶ 左ブレーキキャリパーのパッド A はブレーキペダルと連動しています。パッド A の摩耗量は他のパッドの摩耗量と異なる場合があります。
2. **リア** 車の右後ろ側からキャリパーをのぞいて点検します。