


I ヒューズホルダー内のヒューズ

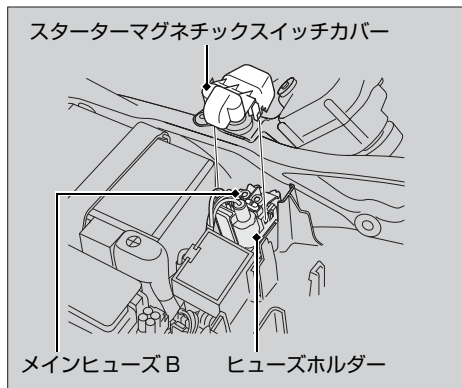

1. シートを取り外す。▶ P. 58
2. スターターマグネチックスイッチカバーを取り外す。

3. メインヒューズ B、その他のヒューズが切れている場合はヒューズプラーを使って、同じ容量の予備ヒューズと交換する。
 - ▶ スペアヒューズはヒューズボックス内にあります。
 - ▶ ヒューズプラーはヒューズボックスカバー内にあります。
4. 外した部品を逆の手順で取り付ける。

アドバイス

ヒューズが切れた際は、早めにHonda 販売店で点検し、予備のヒューズを補充してください。