


## Снятие/установка компонентов ► Фиксатор

**Фиксатор**

Для снятия правого заднего кожуха необходимо вынуть фиксаторы.

**Снятие**

1. Продавите центральный штифт для освобождения защелки.
2. Извлеките фиксатор из отверстия.

**Установка**

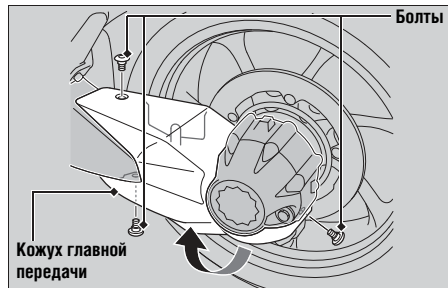
1. Надавите на низ штифта.



2. Вставьте фиксатор в отверстие.
3. Продавите центральный штифт до запираания фиксатора.

**Кожух главной передачи**

Для слива отработанного трансмиссионного масла из главной передачи необходимо предварительно снять кожух главной передачи.

**Снятие**

1. Выверните болты.
2. Снимите кожух главной передачи.

**Установка**

Установка деталей осуществляется в обратной последовательности.