

Панель приборов (продолжение)



Кнопка TOTAL/TRIP


Кнопка FCD

Указатель температуры воздуха (AIR)

Диапазон показаний: от -10 до 50°C

- Ниже -11 °C: На дисплее отображаются символы «- -»
- Выше 50 °C:
- Указатель температуры воздуха (цифры мигают)

▶ При движении на малой скорости температура может быть отображена неправильно из-за влияния горячего воздуха от двигателя.

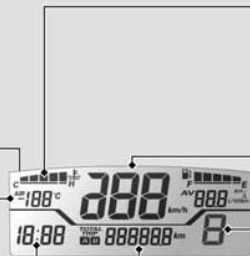

Часы (режим 12-часового формата отображения времени)

Порядок установки времени стр. 24