




Переключатели

(VFR1200X)

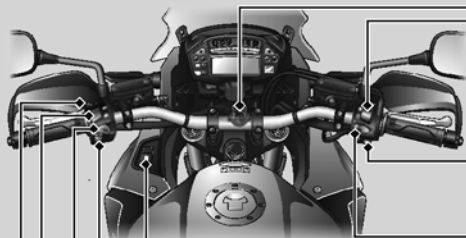

Выключатель двигателя

При обычной эксплуатации должен оставаться в положении RUN .

- ▶ В экстренной ситуации переведите выключатель в положение OFF  для остановки двигателя.



Кнопка стартера

Служит для отключения фары при включении стартера.



Выключатель противобуксочной системы (TCS OFF)

Нажмите и держите, чтобы включить или выключить противобуксочную систему (TCS).

- ▶ При выключении противобуксочной системы загорается сигнализатор отключения противобуксочной системы (TCS OFF).



Выключатель указателей поворота

- ▶ При нажатии на выключатель указатели поворота выключаются



Кнопка звукового сигнала

Переключатель ближнего и дальнего света фары



: Дальний свет



: Ближний свет

Кнопка сигнализации дальним светом фары

Позволяет осуществлять сигнализацию дальним светом фары.



Выключатель аварийной сигнализации

Работает, когда ключ в замке зажигания установлен в положение ON. Может быть установлен в выключенное состояние при любом положении ключа в замке зажигания.

- ▶ Аварийная сигнализация продолжает работать и при положениях ключа в замке зажигания OFF и LOCK, после того как была включена при ключе в замке зажигания, находящемся в положении ON.