



Регулировка высоты ветрового щитка

Существует два положения ветрового щитка по высоте.

1. Снимите ветровой щиток, вывернув соответствующие винты с шайбами.

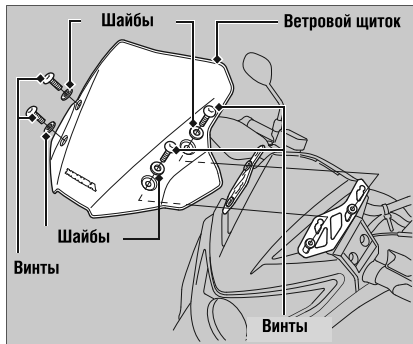

2. Отверните гайки.

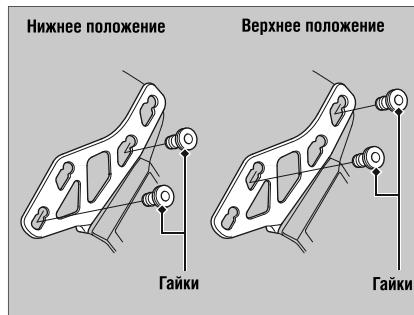

3. Установите все гайки в нижние отверстия или верхние отверстия.
4. Установите ветровой щиток
5. Вверните и затяните винты с шайбами.