

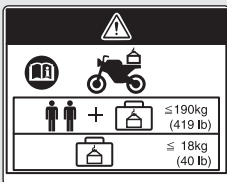
## Предупреждающие таблички

**ТАБЛИЧКА НА КРЫШКЕ РАДИАТОРА:****ОПАСНОСТЬ!**

НЕ ОТКРЫВАТЬ, КОГДА ДВИГАТЕЛЬ ГОРЯЧИЙ

Высокая температура охлаждающей жидкости: риск ожогов кожи.

Редукционный клапан открывается при давлении в **108 кПа**.

**НАКЛЕЙКА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ НАГРУЗКИ и АКССУАРАХ:****ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!****ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ**

- Установка дополнительного оборудования и перевозка грузов могут нарушить безопасность и устойчивость мотоцикла.
- Прежде чем устанавливать оборудование, внимательно прочтите инструкцию по его установке и данное Руководство.
- Общая масса дополнительного оборудования и багажа вместе с массой водителя и пассажира не должна превышать максимально допустимую нагрузку **190 кг**.
- В любом случае масса груза не должна превышать **18 кг**.
- Не рекомендуется устанавливать крупноразмерные передние обтекатели, крепящиеся на вилку или руль.