

Приводная цепь


Проверка натяжения

Прогиб цепи проверяется в нескольких участках цепи. Если прогиб увеличен только в некоторых секторах цепи, это означает, что несколько звеньев «закисли» и заедают. Обратитесь к Вашему дилеру для проверки цепи.

1. Заглушите двигатель. Поставьте мотоцикл на нейтральную передачу.
2. Установите мотоцикл на боковой упор на ровной горизонтальной площадке.
3. Проверьте прогиб нижней петли приводной цепи в средней ее части между звездочками.

Прогиб приводной цепи: 25–35 мм

- ▶ Не ездите на мотоцикле, если прогиб цепи превышает 50 мм.

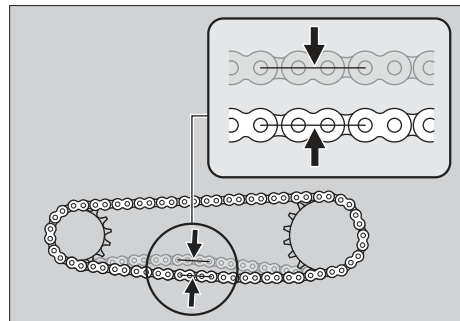

4. Прокатите мотоцикл немного вперед и убедитесь в плавности хода цепи.
5. Проверьте звездочки. ➤ стр.57
6. Очистите и смажьте цепь. ➤ стр.58