


## Saat (12-saat göstergesi) & Yolculuk süresi & Elcik ısıtıcısı seviyesi

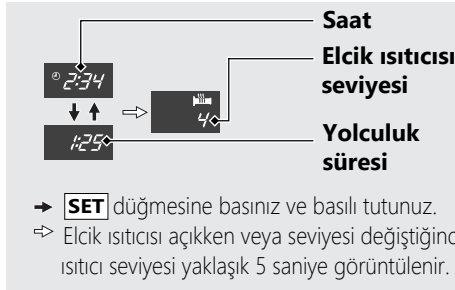

**SET** düğmesine basarak modları saat ve yolculuk modu arasında değiştirebilirsiniz.



## Saat

**Saati ayarlamak için:** ➡ S.31

## Yolculuk süresi

Motor çalıştırdıktan sonra geçen çalışma süresini gösterir.

Görüntüleme aralığı: 0:0:00 ila 19:59 (saat:dakika) Geçe süre 19:59'u aştığında gösterge 0:00'a döner.

## Elcik ısıtıcısı seviyesi

Elcik ısıtıcısı kullanıldığında, saat veya yolculuk süresi otomatik olarak elcik ısıtıcısı seviyesinin göstergesine değişir. Yaklaşık 5 saniye sonra gösterge normal moda dönecektir.

**Elcik ısıtıcısını çalıştırmak için:** ➡ S.42