

Honda seçilebilir tork kontrolü

Tork Kontrol seviyesi (motor güç kontrolü) seçilebilir veya açılıp kapatılabilir.

- ▶ Sürüş esnasında Tork Kontrol düğmesini kullanmayınız.
İlk önce motosikleti durdurunuz, daha sonra tork kontrolünü açarak veya kapatarak istediğiniz seviyeyi seçiniz.
- ▶ Sistem devrede iken (Tork Kontrol göstergesi yanıp sönerken) Tork Kontrol ayarı değiştirilemez veya kapatılamaz.
- ▶ Kontak her I (Açık) konuma getirildiğinde, Tork Kontrol seviyesi otomatik olarak seviye 2'ye (maks.) ayarlanacaktır.
- ▶ Tork Kontrolü kapalı konumdan açık konuma alındığında, otomatik olarak seviye 2'ye (maks.) ayarlanacaktır.


Tork Kontrol seviyesi ayarı

Seviye, Tork Kontrol düğmesine basılarak seçilebilir.

- ▶ Seviye 2 maksimum Tork Kontrol seviyesidir.
- ▶ Seviye 1 minimum Tork Kontrol seviyesidir.

Tork Kontrolünü açıp kapatma

Tork Kontrol düğmesine basılarak Tork Kontrolü açılıp kapatılabilir.

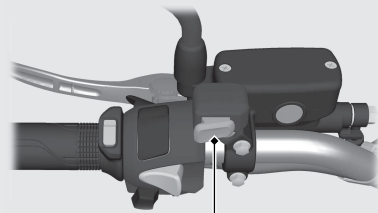

Tork Kontrol Düğmesi