


Ön Süspansiyonun Ayarlanması

Yay Ön Yüğü

Yüke ve yol yüzeyine uyması için yay ön yüklemesini ayarlayıcı ile ayarlayabilirsiniz. Takım çantasındaki ön yük ayar anahtarını kullanarak ayarlayıcıyı çeviriniz. ► S. 69 Yay ön yükünü artırmak (sert) için saat yönünde çeviriniz veya yay ön yükünü azaltmak (yumuşak) için saatin tersi yönünde çeviriniz. Standart konum, çatal cıvatanın üst yüzeyi ile hizalanmış olan üstten 2. oyuktur.

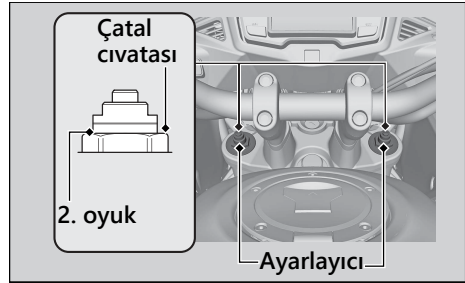

UYARI

Ayarlayıcıyı sınırlarını aşacak şekilde çevirmeyiniz. Sol ve sağ çatalları aynı yay ön yüklemesine ayarlayınız.