


Geride Tepme Sönümlenme

Yüke ve yol yüzeyine uyması için geride sıçrama sönümlenmesini ayarlayıcı ile ayarlayabilirsiniz. Geride sıçrama sönümlenmesini artırmak (sert) için saat yönünde çeviriniz veya geride sıçrama sönümlenmesini azaltmak (yumuşak) için saatin tersi yönünde çeviriniz. Standart konum, ayarlayıcı üzerindeki zımba işaretinin referans zımba işaretini ile hizalandığı maksimum ayar konumundan sonra yaklaşık 1 1/2 turdur.

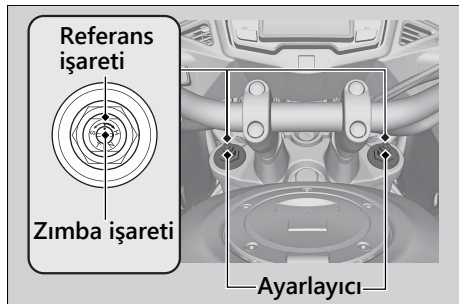

UYARI

Ayarlayıcıyı sınırlarını aşacak şekilde çevirmeyiniz. Sol ve sağ çatalları aynı yay ön yüklemesine ayarlayınız.