


## | Geri Tepme Sönümleme

Yüke ve yol yüzeyine uyması için geri tepme sönümlemesini ayarlayıcı ile ayarlayabilirsiniz. Geri tepme sönümlemesini artırmak (sert) için saat yönünde çeviriniz veya geri tepme sönümlemesini azaltmak (yumuşak) için saatin tersi yönünde çeviriniz. Standart konum, ayarlayıcı üzerindeki zımba işaretinin referans zımba işareti ile hizalandığı maksimum ayar konumundan yaklaşık 1 1/4 turdur.

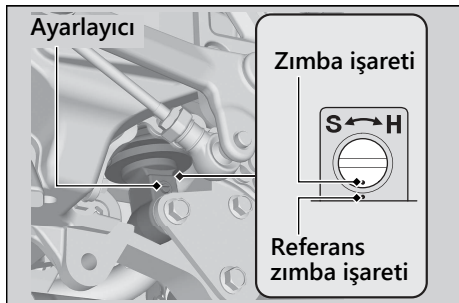

### UYARI

Ayarlayıcıyı sınırlarını aşacak şekilde çevirmeyiniz.

### UYARI

Arka süspansiyon sönümleme ünitesi yüksek basınçlı azot gazı içermektedir. Dağıtmaya, bakım yapmaya veya sönümleyiciyi uygun olmayan şekilde hurdaya ayırmaya çalışmayınız. Servisinize başvurunuz.