

Ön Cam Yüksekliğinin Ayarlanması

Ön cam yüksekliğini 1 ila 5 arasındaki bir konuma ayarlayabilirsiniz.


Ön cam yükseklik göstergesi ön cam yüksekliğini gösterir.

Standart konum 1'dir.

►Sürüş esnasında ön camı ayarlamayınız.

1. Camın kilidini açmak için sağ ve sol kilit kollarını itiniz.
2. Ön camı kaldırmak veya indirmek için sağ ve sol kilit kollarını itmeye devam ediniz ve sağ ile sol kilit kollarını yukarı veya aşağı hareket ettiriniz.

3. Göstergedeki yüksekliği kontrol ederken sağ ve sol kilit kollarını istenilen konumda bırakınız.
 - Sağ ve sol kilit kollarını yukarı veya aşağı doğru yavaşça çekerek ön camın iyice kilitlendiğinden emin olunuz.

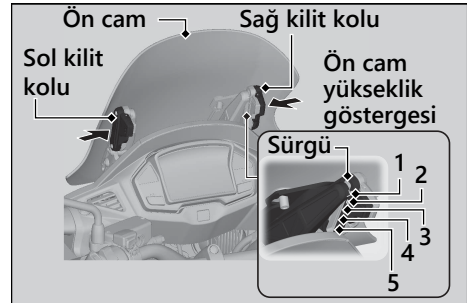

Eğer ön cam rahat bir şekilde hareket etmiyorsa, tozu temizlemek için nötr deterjanlı bir sünger veya yumuşak bir mendil kullanarak sürgüleri temizleyiniz.

► Sürgülere yağ sürmeyiniz.