


▶ Alçak sele konumunu ayarlarken:

Ön seleyi, yuvalarını ön yan desteklerle ve tırnağını ön orta destekle hizalayarak takınız.

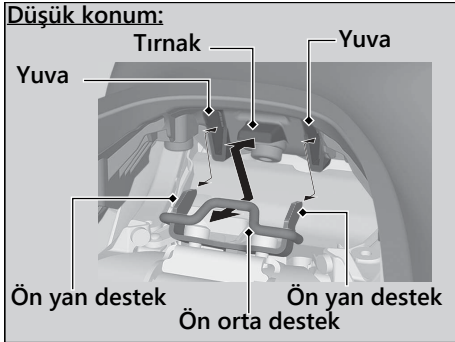

6. Ön sele tırnağının ve ayar plakalarının montaj konumlarının aynı sele pozisyonunda olduğundan emin olunuz.

